



**Ранцевый пылесос
Ergo Pro Aviation**

**РУКОВОДСТВО ВЛАДЕЛЬЦА
Модель: VACBRAI400**

115 В, 400 Гц, 1100 Вт

Atrix International, Inc.

1350 Larc Industrial Blvd.

Burnsville, MN 55337

www.atrix.com

sales@atrix.com

952.894.6154 — телефон

800.222.6154 — бесплатный телефон

952.894.6256 — факс

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании электроприбора всегда необходимо соблюдать основные меры предосторожности, включая следующие:

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для снижения риска возгорания, поражения электрическим током или травмы:

1. Не оставляйте пылесос включённым в сеть без присмотра. Отключайте его от источника питания, когда он не используется, и перед обслуживанием.
2. При использовании на улице или на мокрых поверхностях возможно поражение электрическим током.
3. Не позволяйте использовать прибор как игрушку. Будьте особенно внимательны, если прибор используют дети или его используют рядом с детьми.
4. Используйте прибор только так, как описано в данном руководстве. Соблюдайте только рекомендации производителя.
5. Не используйте прибор с повреждённым шнуром или вилкой. Если прибор работает неправильно, падал, был повреждён, оставлен на улице или уронен в воду, верните его в компанию Atrix International.
6. Не тяните и не переносите прибор за шнур, не используйте шнур как ручку, не защемляйте шнур дверью и не протягивайте его вокруг острых кромок или углов. Не переезжайте прибором через шнур. Держите шнур вдали от нагретых поверхностей.
7. Не отключайте прибор, дёргая за шнур. Чтобы отключить прибор, беритесь за вилку, а не за шнур.
8. Не берите вилку или прибор мокрыми руками.
9. Не вставляйте никакие предметы в отверстия. Не используйте прибор, если какое-либо отверстие перекрыто; следите, чтобы в них не было пыли, ворса, волос и всего, что может уменьшить поток воздуха.
10. Держите волосы, свободную одежду, пальцы и все части тела вдали от отверстий и движущихся частей.
11. Не собирайте ничего горящего или дымящегося, например сигареты, спички или горячую золу.
12. Не используйте прибор без установленного фильтра.
13. Перед отключением от сети выключите все органы управления.
14. Соблюдайте особую осторожность при уборке на лестницах.
15. Не используйте прибор для сбора любых жидкостей, в том числе легковоспламеняющихся или горючих, например бензина, и не используйте его в местах, где они могут присутствовать.
16. Подключайте прибор только к правильно заземлённой розетке.
17. Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами без достаточного опыта и знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром, чтобы они не играли с прибором.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ!

УСТРОЙСТВО РАНЦЕВОГО ПЫЛЕСОСА СЕРИИ Ergo

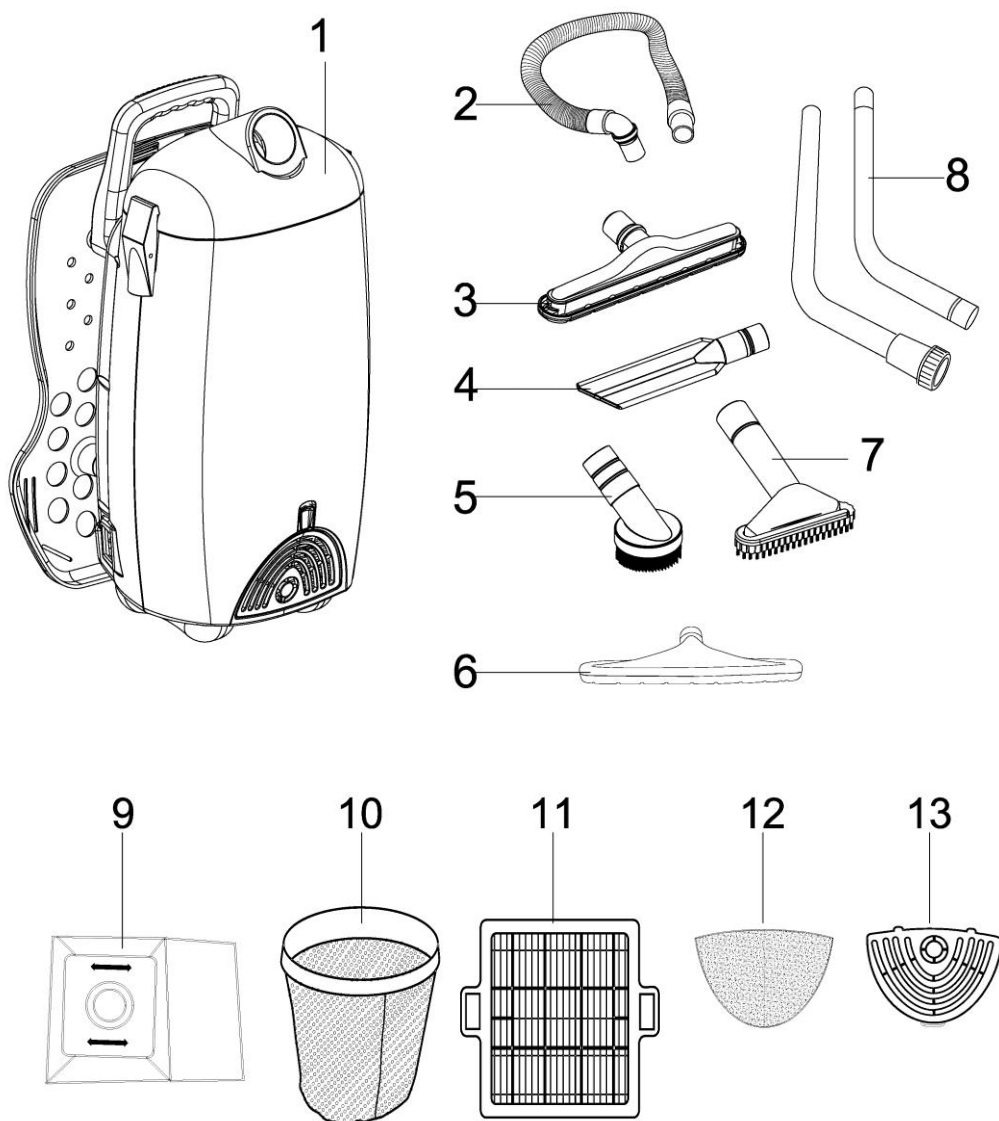

1. Сменная крышка 1,5" серая (VACBPAILIDG)
 1A Сменная защёлка (BP34-38)
 1B Сменная ручка, ремни и подвесная система (VACBPHARNESS)
2. Сменный шланг (VACBPAl39)
3. Насадка для пола с зубцами (VACBPAl34)
4. Щелевая насадка (VACBPAl36)
5. Круглая щётка для пыли (VACBPAl33)
6. Насадка для пола со щетиной (VACBPAl35)
7. Насадка для мягкой мебели со щёткой (VACBPAl32)
8. Алюминиевая трубка (VACBPAl37 «со стороны шланга» и VACBPAl38 «со стороны насадки»)
9. HEPA-мешок (VACBP6-10P)
10. Многоцветный тканевый мешок (VACBP8)

- 11 и 12. Предмоторный HEPA-фильтр и выпускной фильтр (BPFILPACK)
13. Крышка выпускного фильтра (BP18)

Инструкции по эксплуатации

Предупреждение: для снижения риска поражения электрическим током перед снятием и заменой фильтров или выполнением технического обслуживания отключите шнур питания от источника питания.

Замена HEPA-мешка

1. Чтобы открыть крышку контейнера, потяните вверх язычки крышки с обеих сторон пылесоса и снимите крышку (рис. 1).
2. Слегка потяните язычок держателя HEPA-мешка и откиньте его вверх (рис. 2).
3. Держа HEPA-мешок рукой, вытяните его из держателя и утилизируйте (рис. 2).
4. Вставьте новый мешок. Картонная пластина должна надёжно стоять в направляющих крышки мешка (рис. 3).



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3

Очистка тканевого мешка

1. Извлеките тканевый мешок из контейнера (рис. 4).
2. При необходимости постирайте тканевый мешок вручную или в стиральной машине и дайте ему высохнуть на воздухе, прежде чем снова надеть его на край контейнера.



Рис. 4

Очистка предмоторного HEPA-фильтра

1. Сожмите оба язычка и потяните фильтр вверх.
2. Вытряхните содержимое HEPA-фильтра над мусорным баком.
3. При необходимости тщательно промойте HEPA-фильтр обычной водопроводной водой. Затем стряхните лишнюю воду и дайте фильтру полностью высохнуть перед установкой.
4. Чтобы установить фильтр обратно, наденьте его на язычки и нажмите вниз. При правильной установке вы услышите два «щелчка» (рис. 5).

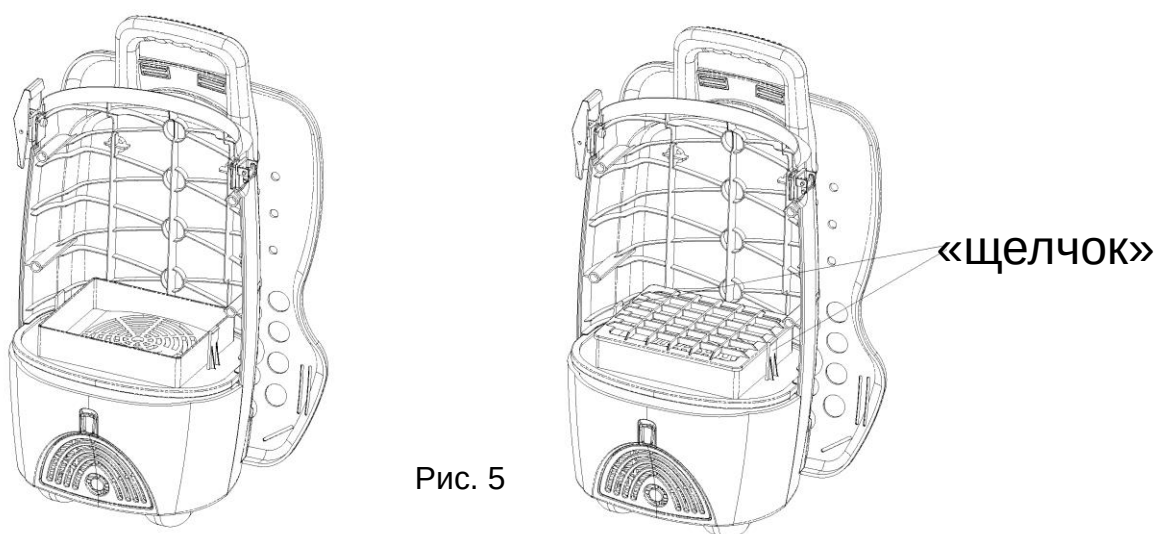


Рис. 5

Внимание: предмоторный HEPA-фильтр задерживает большую часть мельчайших частиц пыли и аллергенов, не давая им вернуться в воздух, которым вы дышите. Фактически он задерживает 99,97% большинства частиц размером до 0,3 мкм. Со временем в предмоторном HEPA-фильтре накапливаются мелкие частицы пыли. Очищайте или заменяйте предмоторный HEPA-фильтр, когда в нём накопится много пыли и грязи.

Очистка выпускного фильтра

1. Потяните вверх и удерживайте язычок, затем снимите выпускную крышку (рис. 6).
2. Извлеките выпускной фильтр.
3. При необходимости постирайте тканевый фильтр вручную или в машине и дайте ему высохнуть перед установкой.

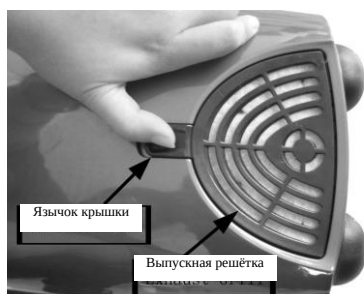


Рис. 6

Сборка пылесоса

- Вставьте шланг в отверстие крышки до упора (рис. 7).

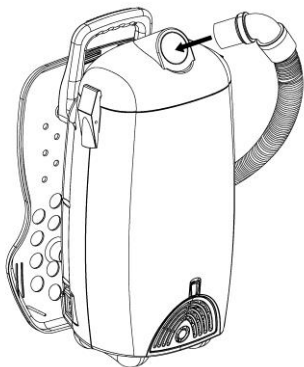


Рис. 7

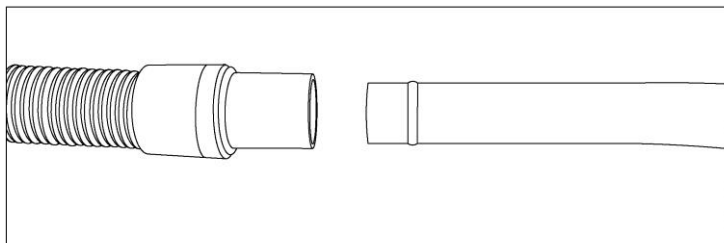


Рис. 8

- Чтобы соединить шланг и трубку, наденьте шланг на трубку «со стороны шланга» и продвиньте его за выступ примерно на 13 мм ($\frac{1}{2}$ "") (рис. 8).
- Возьмите трубку «со стороны шланга» и вставьте её в нижнюю трубку («со стороны насадки») (рис. 9).

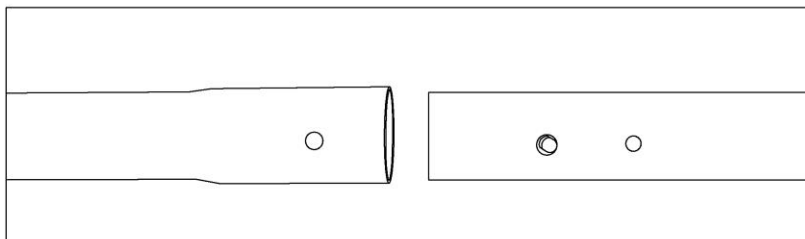


Рис. 9

- Закрепите насадку на конце трубки. Совместите латунное кольцо с пазом насадки для пола, чтобы она держалась надёжно (рис. 10).

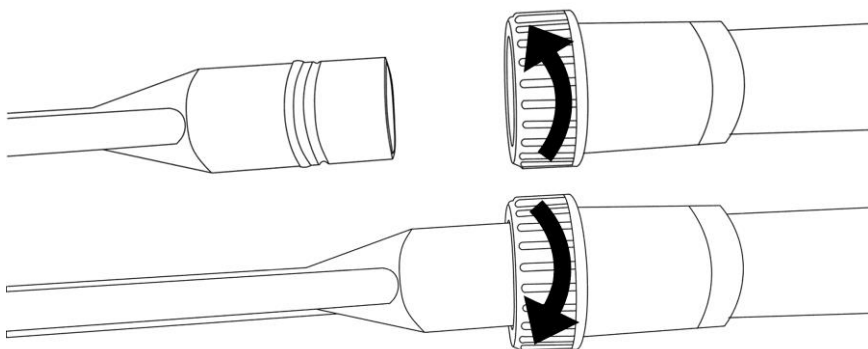


Рис. 10

Использование пылесоса

1. Подсоедините удлинитель к держателю удлинителя (ВР99) (рис. 12) и подключите вилку пылесоса к удлинителю. Подключите удлинитель к источнику питания 400 Гц.
2. Подсоедините шланг и трубку и/или насадку.
3. Правильно наденьте плечевые ремни на оба плеча и закрепите поясной ремень застёжками-липучками (рис. 11).

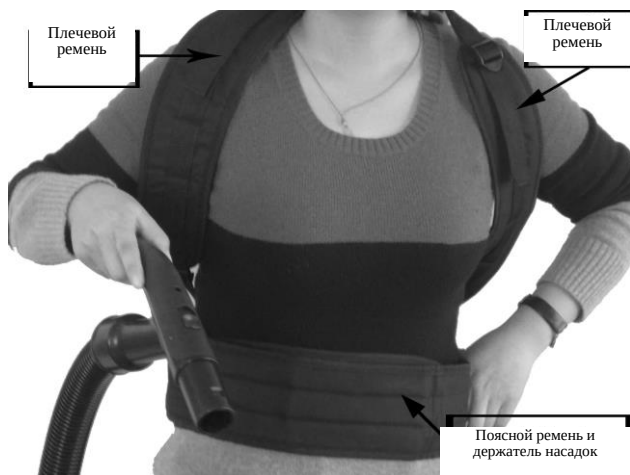


Рис. 11



Рис. 12

Ранцевый пылесос Atrix ERGOPRO Aviation

ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия/обслуживание: для получения информации о гарантийном обслуживании обращайтесь в компанию Atrix или к местному дистрибьютору Atrix.

Ограниченная гарантия на ранцевый пылесос Atrix ERGOPRO Aviation: Первоначальному пользователю, купившему ранцевый пылесос Atrix ERGOPRO Aviation, компания Atrix гарантирует отсутствие дефектов материалов и изготовления в течение одного (1) года с даты покупки. Если в течение этого срока будет выявлено несоответствие данной гарантии, компания Atrix по своему усмотрению отремонтирует или заменит неисправное изделие. Пользователь обязан вернуть изделие в компанию Atrix International с предоплаченной доставкой. Указанные меры являются исключительными средствами защиты прав пользователя при нарушении данной гарантии.

Исключения из гарантии: Указанная выше гарантия не распространяется на специальные конфигурации, а также на изделия, которые были модифицированы или повреждены в результате небрежности, неправильного использования, несчастного случая или несоблюдения руководства по эксплуатации Atrix. Расходные материалы, такие как фильтры, принадлежности и щётки двигателя, данной гарантией не покрываются.

Отказ от гарантий: ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ПАТЕНТОВ, КОМПАНИЯ ATRIX НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ИНЫХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, В ОТНОШЕНИИ РАНЦЕВОГО ПЫЛЕСОСА ATRIX AVIATION, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЁННОЙ ЦЕЛИ.

Ограничение ответственности: КОМПАНИЯ ATRIX НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ-ЛИБО СЛУЧАЙНЫЕ, ФАКТИЧЕСКИЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ ИЛИ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ, ОСНОВАННЫЕ НА НАРУШЕНИИ ГАРАНТИИ, НАРУШЕНИИ ДОГОВОРА, НЕБРЕЖНОСТИ, СТРОГОЙ ДЕЛИКТНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ ЛЮБОМ ДРУГОМ ПРАВОВОМ ОСНОВАНИИ, ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИЯ ATRIX БЫЛА УВЕДОМЛЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, УПУЩЕННУЮ ПРИБЫЛЬ, ПОТЕРЮ ДОХОДА, НЕВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ, ПОТЕРЮ ДАННЫХ ИЛИ ИНФОРМАЦИИ ЛЮБОГО РОДА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ ATRIX НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРЯМО ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ, НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ СТОИМОСТЬ РАНЦЕВОГО ПЫЛЕСОСА ATRIX ERGOPRO AVIATION.

Зарегистрируйте гарантию

Сайт: www.atrux.com