




Пылесос Lil' Red. Руководство пользователя

МОДЕЛЬ: AHSC-1

120 В, 60 Гц, 10 А, 1200 Вт

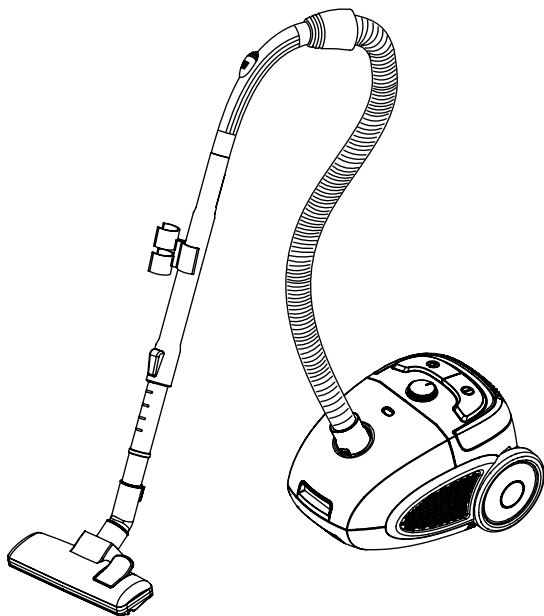

Atrix International, Inc.
1350 Larc Industrial Blvd.
Burnsville, MN 55337
www.atrix.com
sales@atrix.com

952.894.6154 — телефон
800.222.6154 — бесплатный телефон
952.894.6256 — факс

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании электроприбора всегда необходимо соблюдать основные меры предосторожности, включая следующие:

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:


ПРЕД СНИЖЕНИЯ РИСКА ВОЗГОРАНИЯ, ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ТРАВМЫ:

1. Не оставляйте прибор включённым в сеть без присмотра. Отключайте его от розетки, когда он не используется, и перед обслуживанием.
2. При использовании на улице или на мокрых поверхностях возможно поражение электрическим током.
3. Не позволяйте использовать пылесос как игрушку. Будьте особенно внимательны, если пылесос используют дети или его используют рядом с детьми.
4. Используйте прибор только так, как описано в данном руководстве. Соблюдайте только рекомендации производителя.
5. Не используйте прибор с повреждённым шнуром или вилкой. Если прибор работает неправильно, падал, был повреждён, оставлен на улице или уронен в воду, верните его в компанию Atrix International для проверки (см. гарантийные условия).
6. Не тяните и не переносите прибор за шнур, не используйте шнур как ручку, не защемляйте шнур дверью и не протягивайте его вокруг острых кромок или углов. Не переезжайте прибором через шнур. Держите шнур вдали от нагретых поверхностей.
7. Не отключайте прибор, дёргая за шнур. Чтобы отключить прибор, беритесь за вилку, а не за шнур.
8. Не берите вилку или прибор мокрыми руками.
9. Не вставляйте никакие предметы в отверстия. Не используйте прибор, если какое-либо отверстие перекрыто; следите, чтобы в них не было пыли, ворса, волос и всего, что может уменьшить поток воздуха.
10. Держите волосы, свободную одежду, пальцы и все части тела вдали от отверстий и движущихся частей.
11. Не собирайте ничего горящего или дымящегося, например сигареты, спички или горячую золу.
12. Не используйте прибор без установленного фильтра.
13. Перед отключением от сети выключите все органы управления.
14. Соблюдайте особую осторожность при уборке на лестницах.
15. Не используйте прибор для сбора любых жидкостей, в том числе легковоспламеняющихся или горючих, например бензина, и не используйте его в местах, где они могут присутствовать.
16. Подключайте прибор только к правильно заземлённой розетке.
17. Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами без достаточного опыта и знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.

Дети должны находиться под присмотром, чтобы они не играли с пылесосом.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ!

КОМПОНЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

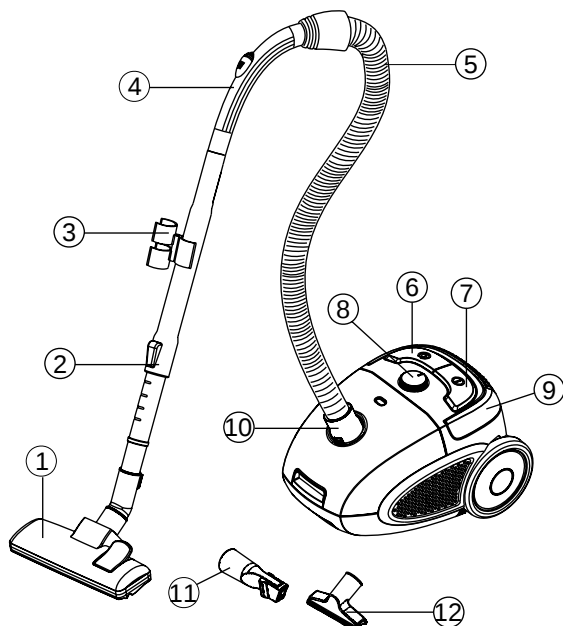

1. Комбинированная щётка для пола
2. Телескопическая трубка
3. Фиксатор для хранения
4. Рукоятка шланга
5. Всасывающий шланг
6. Кнопка автоматической смотки шнура
7. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
8. Регулятор мощности всасывания
9. Ручка для переноски
10. Разъём всасывающего шланга
11. Щелевая насадка/щётка
12. Насадка для мебели

Не показаны на рисунке:

НЕРА-мешок фильтра


Овальная щётка для пыли

Насадка для твёрдых полов


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Немедленно выключите пылесос, если заблокирован воздухозаборник, насадки или телескопическая трубка. Перед повторным включением пылесоса удалите то, что вызвало засор:


1. Никогда не используйте пылесос в непосредственной близости от горячих предметов и не собирайте горячие предметы, например окурки или золу.

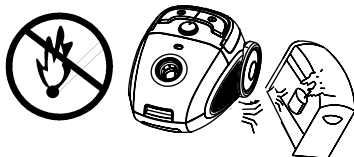


2. Вставляйте вилку в розетку только сухими руками.

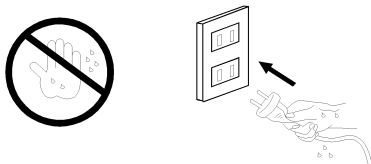

3. Перед уборкой уберите с пола крупные или острые предметы, чтобы не повредить пылесос.

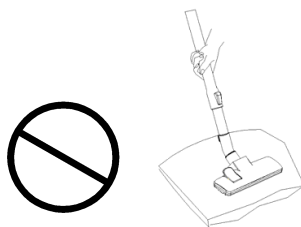


4. Вынимая вилку из розетки, не тяните за шнур.




ПОДГОТОВКА ПЫЛЕСОСА

1. Присоедините шланг к пылесосу, вставив поворотный разъём шланга в пылесос до щелчка. Чтобы снять шланг, нажмите кнопку сбоку разъёма шланга и вытяните его.

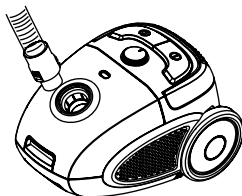


2. Сборка телескопической трубки и насадок


2.1: Вставьте телескопическую трубку в другой конец шланга.

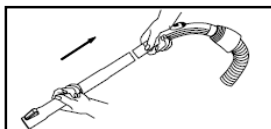

- 2.2: Отрегулируйте длину телескопической трубки: нажмите фиксатор вниз и выдвиньте нижнюю часть трубки на нужную длину. При хранении задвиньте трубку как можно короче.

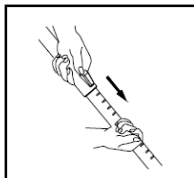

- 2.3: Вставьте щётку для пола или другую насадку в телескопическую трубку.

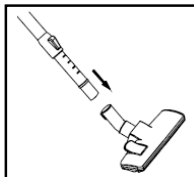



Комбинированная щётка для пола

Щётка для пола имеет два положения. При уборке твёрдых покрытий (деревянный пол, плитка и т. п.) щетинки щётки должны быть выдвинуты. При уборке ковров и коврикков щетинки должны быть убраны в щётку. Для переключения между положениями нажмите кнопку переключения щётки.




Щелевая насадка/щётка

Для радиаторов, углов, плинтусов и т. п.

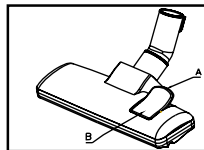

Насадка для мебели

Для мягкой мебели, штор, портьер и т. п.




Использование пылесоса

1: Перед использованием вытяните шнур питания на достаточную длину и вставьте вилку в розетку. Жёлтая метка на шнуре обозначает максимальную длину, превышать которую нельзя.

Чтобы включить прибор, нажмите ногой кнопку  на корпусе.



2: Чтобы сматывать шнур, нажмите кнопку  одной рукой, а другой рукой направляйте шнур, чтобы он не хлестнул и ничего не повредил.

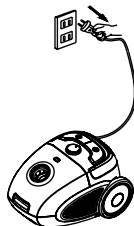


Внимание:

Никогда не используйте пылесос без НЕРА-мешка фильтра или фильтра двигателя, иначе прибор может быть повреждён.

Замена НЕРА-мешка фильтра

Если мощность всасывания снизилась, возможно, нужно заменить НЕРА-мешок фильтра. Поднимите трубку от пола, установите регулятор мощности всасывания на MAX, включите пылесос кнопкой ВКЛ/ВЫКЛ и посмотрите на индикатор замены мешка. Если он красный, НЕРА-мешок необходимо заменить.

1. Выключите пылесос и отключите его от сети.
2. Снимите шланг, откройте крышку отсека мешка, подняв фиксатор пальцами и приподняв крышку.
3. Возьмитесь за картонную пластину в верхней части НЕРА-мешка и аккуратно извлеките мешок из пылесоса.
4. Выбросьте НЕРА-мешок в мусор. Убедитесь, что в нём нет отверстий.
5. Установите в пылесос новый НЕРА-мешок. Никогда не используйте пылесос без НЕРА-мешка.
6. Закройте пылесос.

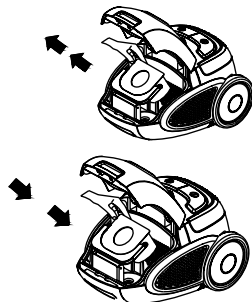

7. Всегда заменяйте HEPA-мешок после сбора большого количества мелкодисперсного материала, например мелкого песка, цемента, муки и т. п.

*** Артикул Atrix для упаковки из 5 сменных HEPA-мешков: AHLR-2 ***

Очистка фильтра двигателя

1. Фильтр двигателя находится в отсеке пылесборного мешка. Он защищает двигатель от пыли; очищайте его не реже двух раз в год, при загрязнении или при снижении мощности всасывания.
2. Вытяните держатель фильтра вверх из пылесоса.
3. Промойте фильтр в тёплой воде и дайте ему полностью высохнуть.
4. Установите фильтр в держатель, а держатель — обратно в пылесос.

ВАЖНО! Никогда не используйте пылесос без фильтра двигателя.



Транспортировка и хранение

1. Поднимать и переносить пылесос можно за ручку для переноски. Никогда не тяните и не поднимайте пылесос за шнур.
2. Перед тем как убрать пылесос, выключите его, отключите от сети и нажмите кнопку смотки шнура, пока шнур полностью не сматывается.

Очистка

Отключите пылесос от сети.

Протирайте пылесос влажной тканью.

Никогда не используйте сильные растворители или абразивные чистящие средства.

Охрана окружающей среды

Вышедшее из строя электронное изделие следует утилизировать с минимальным воздействием на окружающую среду в соответствии с требованиями местных органов власти. В большинстве случаев такие изделия можно сдать в местный пункт переработки.

Пылесос Atrix Lil' Red — ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия/обслуживание: для получения информации о гарантийном обслуживании обращайтесь в компанию Atrix или к местному дистрибьютору Atrix.

Ограниченная гарантия на пылесос Atrix Lil' Red: первоначальному пользователю, купившему пылесос Atrix Lil' Red, компания Atrix гарантирует отсутствие дефектов материалов и изготовления пылесоса в течение одного (1) года с даты покупки. Если в течение этого срока будет выявлено несоответствие данной гарантии, компания Atrix по своему усмотрению отремонтирует или заменит неисправное изделие. Пользователь обязан вернуть изделие в компанию Atrix International с предоплаченной доставкой. Указанные меры являются исключительными средствами защиты прав пользователя при нарушении данной гарантии.

Исключения из гарантии: Указанная выше гарантия не распространяется на специальные конфигурации, а также на изделия, которые были модифицированы или повреждены в результате небрежности, неправильного использования, несчастного случая или несоблюдения руководства по эксплуатации Atrix. Расходные материалы, такие как фильтры, принадлежности и щётки двигателя, данной гарантией не покрываются.

Отказ от гарантий: ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ПАТЕНТОВ, КОМПАНИЯ ATRIX НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ИНЫХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, В ОТНОШЕНИИ ПЫЛЕСОСА ATRIX LIL' RED, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЁННОЙ ЦЕЛИ.

Ограничение ответственности: КОМПАНИЯ ATRIX НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ-ЛИБО СЛУЧАЙНЫЕ, ФАКТИЧЕСКИЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ ИЛИ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ, ОСНОВАННЫЕ НА НАРУШЕНИИ ГАРАНТИИ, НАРУШЕНИИ ДОГОВОРА, НЕБРЕЖНОСТИ, СТРОГОЙ ДЕЛИКТНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ ЛЮБОМ ДРУГОМ ПРАВОВОМ ОСНОВАНИИ, ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИЯ ATRIX БЫЛА УВЕДОМЛЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, УПУЩЕННУЮ ПРИБЫЛЬ, ПОТЕРЮ ДОХОДА, НЕВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ, ПОТЕРЮ ДАННЫХ ИЛИ ИНФОРМАЦИИ ЛЮБОГО РОДА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ ATRIX НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРЯМО ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ, НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ СТОИМОСТЬ ПЫЛЕСОСА ATRIX LIL' RED.

Зарегистрируйте гарантию
Сайт: www.atrix.com