




БЕЗМЕШКОВЫЙ НЕРА-ПЫЛЕСОС С КОНТЕЙНЕРОМ REVO RED

РУКОВОДСТВО ВЛАДЕЛЬЦА

Модель: АНС-RR

120 В, 60 Гц, 12 А, 1400 Вт, ETL США, Канада

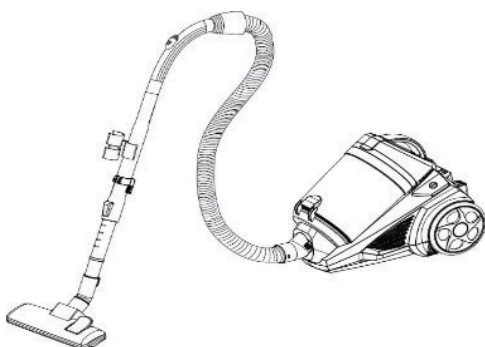

Atrix

1350 Larc Industrial Blvd.

Burnsville, MN 55337

www.atrix.com

sales@atrix.com

Телефон: 952.894.6154

Бесплатный телефон: 800.222.6154

Факс: 952.894.6256

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании электроприбора всегда необходимо соблюдать основные меры предосторожности, включая следующие:

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА ВОЗГОРАНИЯ, ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ТРАВМЫ:


1. Не оставляйте прибор включённым в сеть без присмотра. Отключайте его от розетки, когда он не используется, и перед обслуживанием.
2. При использовании на улице или на мокрых поверхностях возможно поражение электрическим током.
3. Не позволяйте использовать пылесос как игрушку. Будьте особенно внимательны, если пылесос используют дети или его используют рядом с детьми.
4. Используйте прибор только так, как описано в данном руководстве. Соблюдайте только рекомендации производителя.
5. Не используйте прибор с повреждённым шнуром или вилок. Если прибор работает неправильно, падал, был повреждён, оставлен на улице или уронен в воду, верните его в компанию Atrix International для проверки (см. гарантийные условия).
6. Не тяните и не переносите прибор за шнур, не используйте шнур как ручку, не заземляйте шнур дверью и не растягивайте его вокруг острых кромок или углов. Не переезжайте прибором через шнур. Держите шнур вдали от нагретых поверхностей.
7. Не отключайте прибор, дёргая за шнур. Чтобы отключить прибор, беритесь за вилок, а не за шнур.
8. Не берите вилок или прибор мокрыми руками.
9. Не вставляйте никакие предметы в отверстия. Не используйте прибор, если какое-либо отверстие перекрыто; следите, чтобы в них не было пыли, ворса, волос и всего, что может уменьшить поток воздуха.
10. Держите волосы, свободную одежду, пальцы и все части тела вдали от отверстий и движущихся частей.
11. Не собирайте ничего горящего или дымящегося, например сигареты, спички или горячую золу.
12. Не используйте прибор без установленного фильтра.
13. Перед отключением от сети выключите все органы управления.
14. Соблюдайте особую осторожность при уборке на лестницах.
15. Не используйте прибор для сбора любых жидкостей, в том числе легковоспламеняющихся или горючих, например бензина, и не используйте его в местах, где они могут присутствовать.
16. Подключайте прибор только к правильно заземлённой розетке.
17. Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами без достаточного опыта и знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.

Дети должны находиться под присмотром, чтобы они не играли с пылесосом.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ!


Устройство пылесоса Revo Red

1. Насадка для пола
2. Телескопическая трубка
3. Фиксатор для парковки
4. Фиксатор для хранения
5. Регулятор подачи воздуха
6. Шланг пылесоса
7. Ручка для переноски
8. Разъём шланга пылесоса
9. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
10. Кнопка фиксатора
11. Кнопка смотки шнура
12. Ползунок регулировки мощности
13. Щелевая насадка
14. Насадка для мягкой мебели
15. Турбощётка

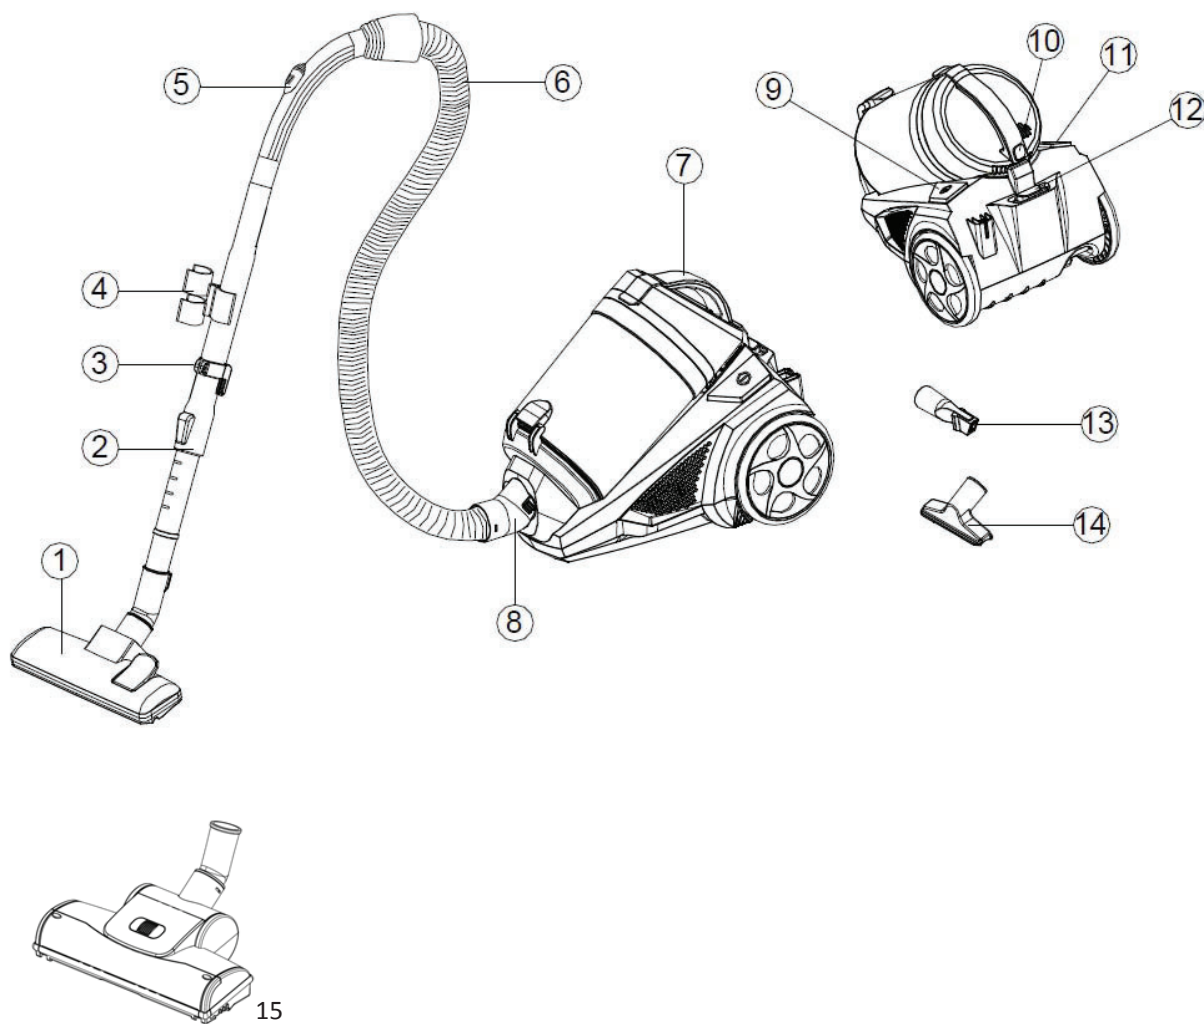


Сборка пылесоса Revo Red


- Присоедините шланг к пылесосу, вставив поворотный разъем шланга в пылесос до щелчка. Чтобы снять шланг, нажмите кнопку сбоку разъема шланга и вытяните его.

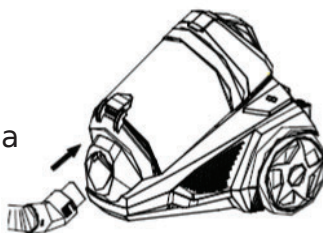


- Вставьте телескопическую трубку в другой конец шланга.

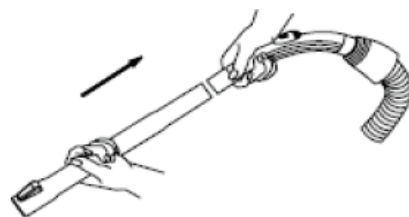

- Отрегулируйте длину телескопической трубки: нажмите фиксатор вниз и выдвиньте нижнюю часть трубки на нужную длину. При парковке задвиньте трубку как можно короче.

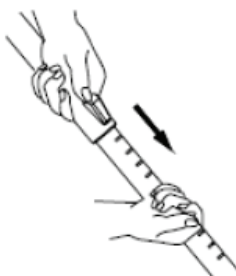


- Вставьте щётку для пола в телескопическую трубку.

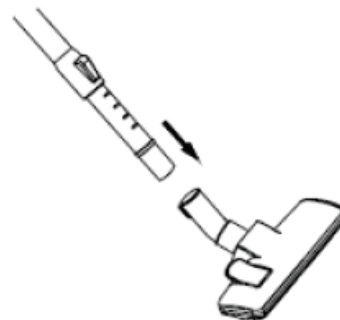

Насадка для пола

Насадка для пола имеет два положения. При уборке твёрдых покрытий (дерево, плитка и т. п.) щетинки должны быть выдвинуты. При уборке ковров и коврикков щетинки должны быть убраны в насадку. Для переключения между положениями нажмите кнопку переключения щётки.

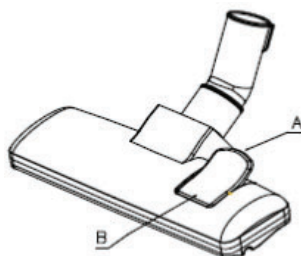

Щелевая насадка

Для радиаторов, углов, плинтусов и т. п.



Насадка для мягкой мебели


Для мягкой мебели, штор, портьер и т. п.



Использование пылесоса Revo Red

Перед использованием вытяните шнур на достаточную длину и вставьте вилку пылесоса в розетку.

Жёлтая метка на шнуре обозначает максимальную длину, превышать которую нельзя.

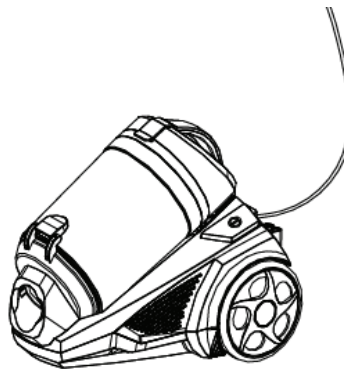

Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ


Чтобы смотать шнур, нажмите кнопку смотки шнура



Опорожнение контейнера для пыли Revo Red


Регулярно опорожняйте контейнер для пыли — не позднее, чем уровень мусора в контейнере достигнет отметки «MAX» или снизится мощность всасывания.

- Выключите пылесос и выньте вилку из розетки. Для этого всегда тяните за вилку, а не за шнур.
- Отсоедините контейнер для пыли, нажав кнопку фиксатора (1).
- Снимите контейнер для пыли, потянув его вперёд из корпуса пылесоса (2).
- Опорожняя контейнер, держите его низко над мусорным баком.
- Нажмите кнопку открытия. Дно откроется, и пыль высыпется (3).
- Аккуратно стряхните оставшуюся пыль.
- Закройте дно.
- Установите контейнер для пыли обратно на пылесос.
- Проверьте, надёжно ли установлен контейнер.

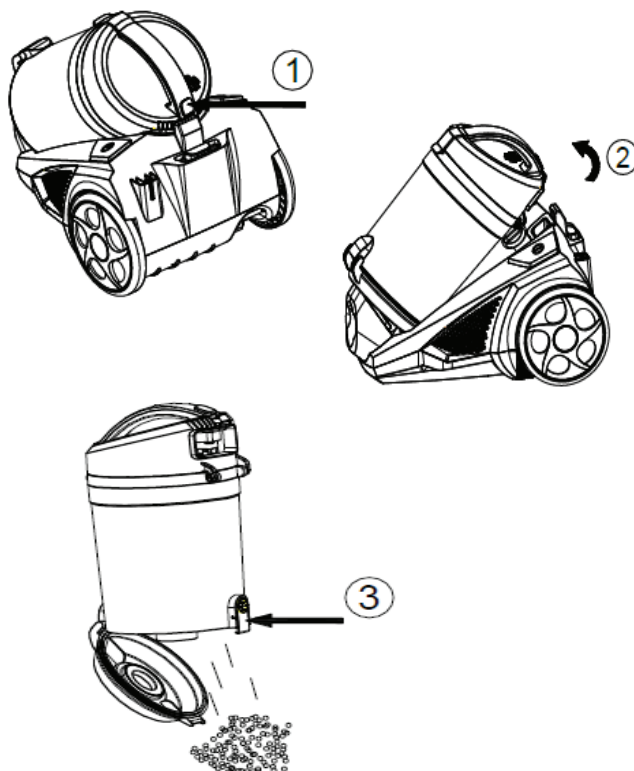

Очистка HEPA- и поролонового фильтров Revo Red


- Выключите пылесос и отключите его от сети.
- Снимите контейнер для пыли.
- Откройте крышку контейнера и извлеките фильтры.
- Для быстрой очистки постучите фильтром о край мусорного бака.
- Для глубокой очистки промойте водой и высушите.
- Установите сухие фильтры обратно в крышку контейнера.
- Для глубокой очистки контейнера и камеры поверните и отсоедините их от узла.
- Промойте водой и высушите.
- Соберите узел и установите на пылесос.
- Проверьте, надёжно ли установлен контейнер.

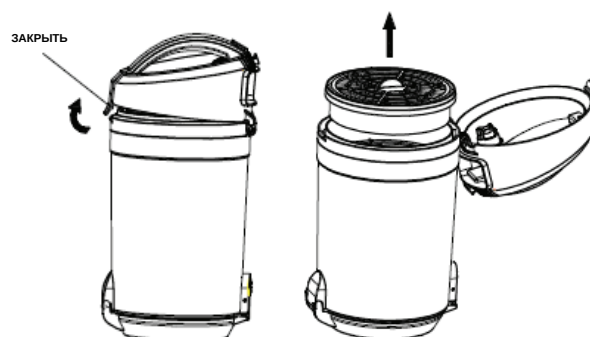

ВАЖНО! Никогда не используйте пылесос без фильтров.

Очистка впускного и выпускного фильтров

Впускной и выпускной поролоновые фильтры требуют очистки редко. Можно использовать тот же влажный или сухой способ, что описан выше. Выключите. Отключите от сети. Снимите. Очистите. Высушите. Установите.

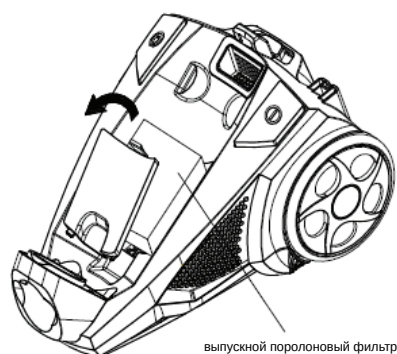

Очистка пылесоса Revo Red

- Отключите пылесос от сети.
- Протрите его слегка влажной тканью.
- НЕ используйте сильные чистящие средства, растворители или абразивы.
- Перед следующим использованием дайте высохнуть.

Утилизация



Отработавшие электроприборы нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Сдавайте их на переработку при наличии соответствующих пунктов. За рекомендациями по переработке обращайтесь в местные органы власти.

БЕЗМЕШКОВЫЙ НЕРА-ПЫЛЕСОС С КОНТЕЙНЕРОМ ATRIX REVO RED

ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия/обслуживание: для получения информации о гарантийном обслуживании обращайтесь в компанию Atrix или к местному дистрибьютору Atrix.

Ограниченная гарантия на пылесос Atrix Canister: первоначальному пользователю, купившему пылесос Atrix Canister, компания Atrix гарантирует отсутствие дефектов материалов и изготовления пылесоса в течение одного (1) года с даты покупки. Если в течение этого срока будет выявлено несоответствие данной гарантии, компания Atrix по своему усмотрению отремонтирует или заменит неисправное изделие. Пользователь обязан вернуть изделие в компанию Atrix International с предоплаченной доставкой. Указанные меры являются исключительными средствами защиты прав пользователя при нарушении данной гарантии.

Исключения из гарантии: Указанная выше гарантия не распространяется на специальные конфигурации, а также на изделия, которые были модифицированы или повреждены в результате небрежности, неправильного использования, несчастного случая или несоблюдения руководства по эксплуатации Atrix. Расходные материалы, такие как фильтры, принадлежности и щётки двигателя, данной гарантией не покрываются.

Отказ от гарантий: ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ПАТЕНТОВ, КОМПАНИЯ ATRIX НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ИНЫХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, В ОТНОШЕНИИ ПЫЛЕСОСА ATRIX CANISTER, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЁННОЙ ЦЕЛИ.

Ограничение ответственности: КОМПАНИЯ ATRIX НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ-ЛИБО СЛУЧАЙНЫЕ, ФАКТИЧЕСКИЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ ИЛИ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ, ОСНОВАННЫЕ НА НАРУШЕНИИ ГАРАНТИИ, НАРУШЕНИИ ДОГОВОРА, НЕБРЕЖНОСТИ, СТРОГОЙ ДЕЛИКТНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ ЛЮБОМ ДРУГОМ ПРАВОВОМ ОСНОВАНИИ, ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИЯ ATRIX БЫЛА УВЕДОМЛЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, УПУЩЕННУЮ ПРИБЫЛЬ, ПОТЕРЮ ДОХОДА, НЕВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ, ПОТЕРЮ ДАННЫХ ИЛИ ИНФОРМАЦИИ ЛЮБОГО РОДА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ ATRIX НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРЯМО ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ, НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ СТОИМОСТЬ ПЫЛЕСОСА ATRIX CANISTER.

Зарегистрируйте гарантию на сайте:

www.atrix.com